


Reservdelskort/ Spare part board

SERVICEINSTRUKTION - Inställning DIP-switch
Reservdelskort **SE**

SERVICE INSTRUCTIONS - Setting DIP-switch
Spare part board **GB**


Allmänt

Denna SIT är framtagen för att förtydliga inställningen av DIP-switchar på Reservdelskort samt informera om att skyddsplasten ska tas bort från anslutningarna på kortet. Läs lämpligen igenom hela denna instruktion innan arbetet påbörjas.

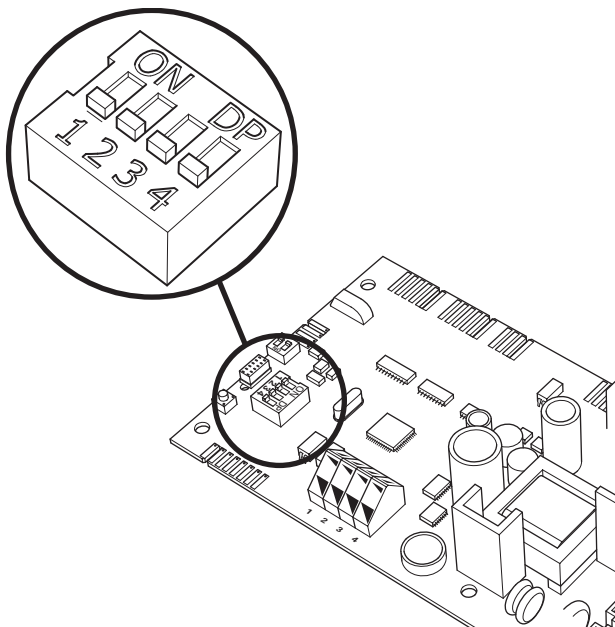

Inställning av DIP-switchar

Så här ska switcharna vara inställda för respektive produkt.

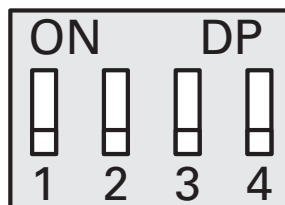

0=off

1=on

Produkt	DP1	DP2	DP3	DP4
F110	0	0	0	0
F130	0	0	0	1
F135	0	0	0	1
F136	0	0	1	1
Reservdelskort	0	0	1	0



OBS!

DIP-switcharnas läge får ej ändras med kortet spänningsatt.

Kompatibla produkter

F110

F130

F135


F136

Innehåll

Antal	Beskrivning	Art nr
1 st	SIT Inställning DIP-switch Reservdelskort	431736
1 st	Reservdelskort	718440


Avlägsna skyddsplasten från anslutningarna

Innan kantkontaktarna monteras på anslutningarna måste skyddsplasten tas bort.

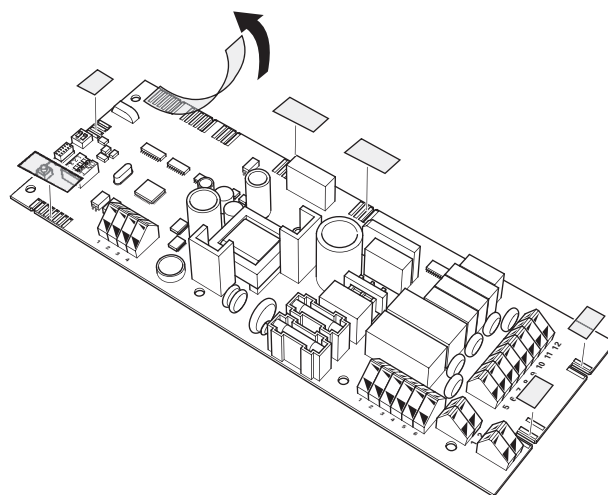


General

This SIT has been developed to clarify the setting of DIP switches on Spare part board and to provide notification that the protective plastic must be removed from the connections on the board. Read all of these instructions carefully before starting work.

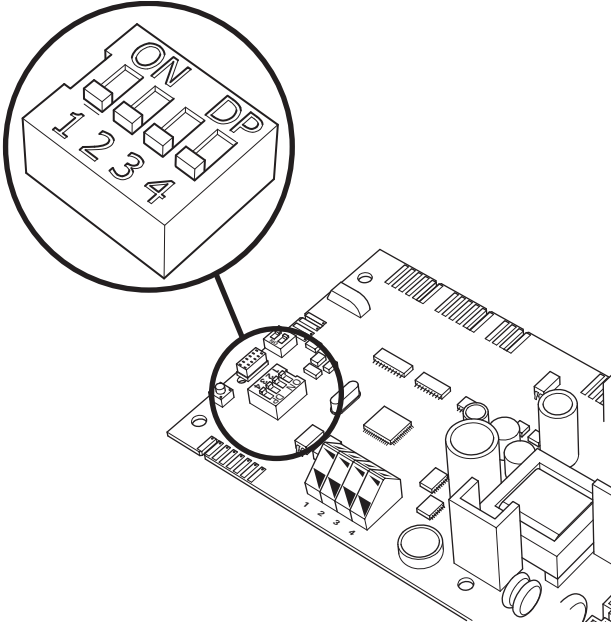

Setting DIP switches

This is how the switches should be set for each product.

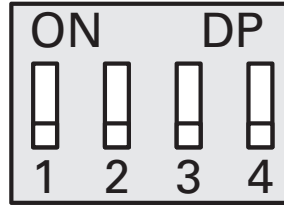

0=off

1=on

Product	DP1	DP2	DP3	DP4
F110	0	0	0	0
F130	0	0	0	1
F135	0	0	0	1
F136	0	0	1	1
Spare part board	0	0	1	0



NOTE

The position of the DIP switches must not be changed when the board is supplied with power.

Compatible products

F110

F130

F135


F136

Contents

Quantity	Description	Part No.
1 x	SIT Setting DIP switch	431736
1 x	Spare part board	718440

Remove the protective plastic from the connections

Before installing the edge connectors on the connections, the protective plastic must be removed.

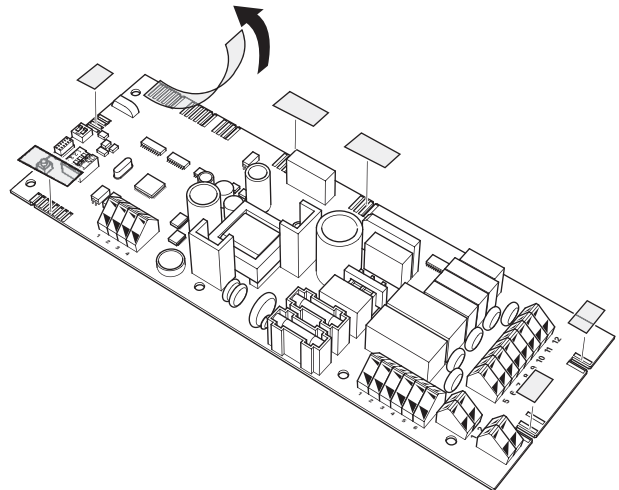

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu



431736